
SMS

Genom internetskärm kan du lägga till ditt telefonnummer för att ta emot sms meddelanden från roboten. Det finns två typer av sms-meddelanden som roboten skickar ut: Larm och Färdiga vilket betyder när roboten tvättar klart en avdelning.


Larm - SMS

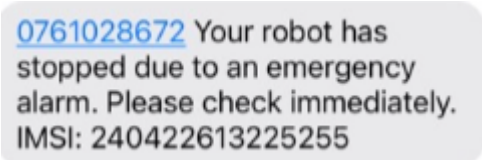

Informationen som anges i larmet är följande:

- Mottagarens telefonnummer
- Information om att ett larm uppstått. Kan vara vilket larm som helst.
- SIM-kortidentifieringsnummer

Avslutade SMS



Information som anges i färdiga sms är följande:

- Mottagarens telefonnummer
- Färdig plats
- SIM-kortidentifieringsnummer

From:
https://wiki.envirologic.se/ - **Envirologic Support Wiki**

Permanent link:
https://wiki.envirologic.se/doku.php/referenser_foer_aviseringar_sms

Last update: **2026/09/08 23:30**