


Skärmar

Här finns bilder på hur du navigerar dig fram ifrån dem olika knapparna på skärmen. **Start skärmen**

Roboten startas genom att trycka på på/av-knappen. Efter cirka 30 sekunder har operatörspanelen startat och börjar initialisera roboten. Vänta några sekunder tills initialiseringen är klar och startskärmen visas.

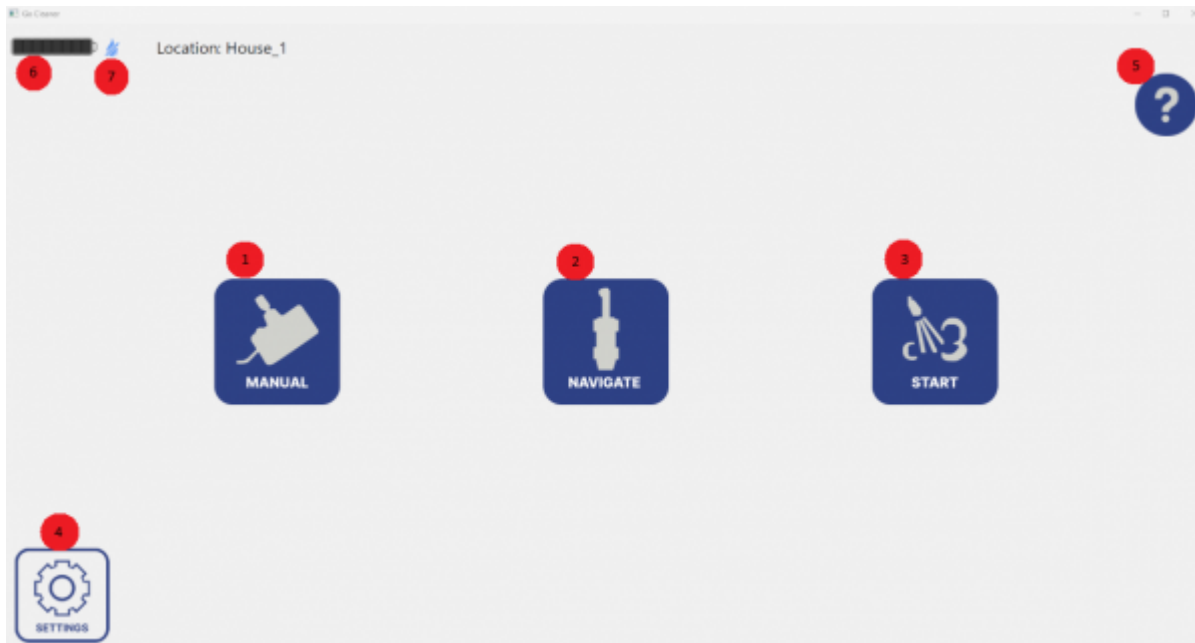

From:
<https://wiki.envirologic.se/> - **Envirologic Support Wiki**

Permanent link:
<https://wiki.envirologic.se/doku.php/skaermreferenser?rev=1772794580>

Last update: **2026/03/06 02:56**

