
Skärmar Här finns bilder på hur du navigerar dig fram ifrån dem olika knapparna på skärmen. Starta din dator

Roboten startas genom att trycka på på/av-knappen. Efter cirka 30 sekunder har operatörspanelen startat och börjat initialisera roboten. Vänta några sekunder tills initialiseringen är klar och startskärmen visa.

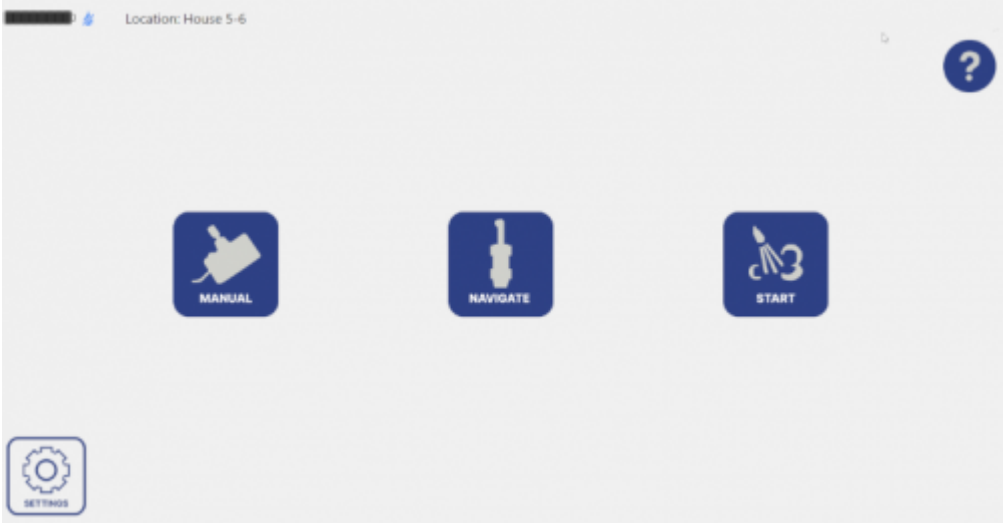

From:
https://wiki.envirologic.se/ - **Envirologic Support Wiki**

Permanent link:
https://wiki.envirologic.se/doku.php/skaermreferenser?rev=1772804446

Last update: **2026/03/06 05:40**