
Skärmar Här finns bilder på hur du navigerar dig fram ifrån dem olika knapparna på skärmen.


Startskärm

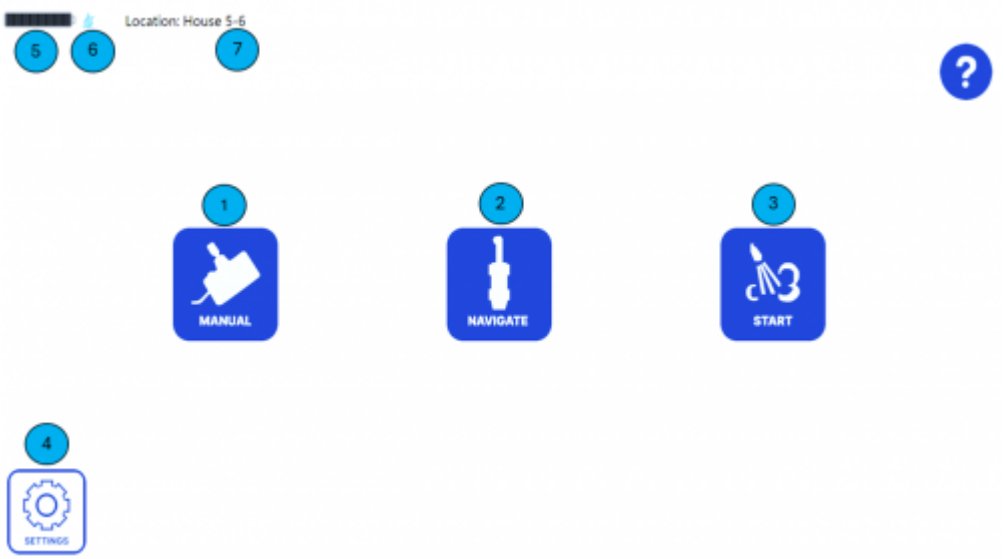


Nr	Funktion	Kortförklaring
1	Manuell styrning Joystick styrning	Möjliggör körning styrning samt rörelser av robotens alla delar.
2	Navigering	Se aktuell position samt navigering av robot.
3	Start	Automatiskt tvättläge.
4	Inställningar	Lösenord krävs.
5	Batteristatus	Visar aktuell laddningsnivå och beräknad driftstid.
7	Location	Visar vilket hus eller zon som för tillfället är vald .


Manuell skärm

Den manuella skärmen låter dig flytta varje funktion, en i taget. Tryck på valfri pil för att flytta den relaterade funktionen i den angivna riktningen. Använd den här skärmen när du transporterar roboten. Joysticken fungerar även när den här skärmen visas.

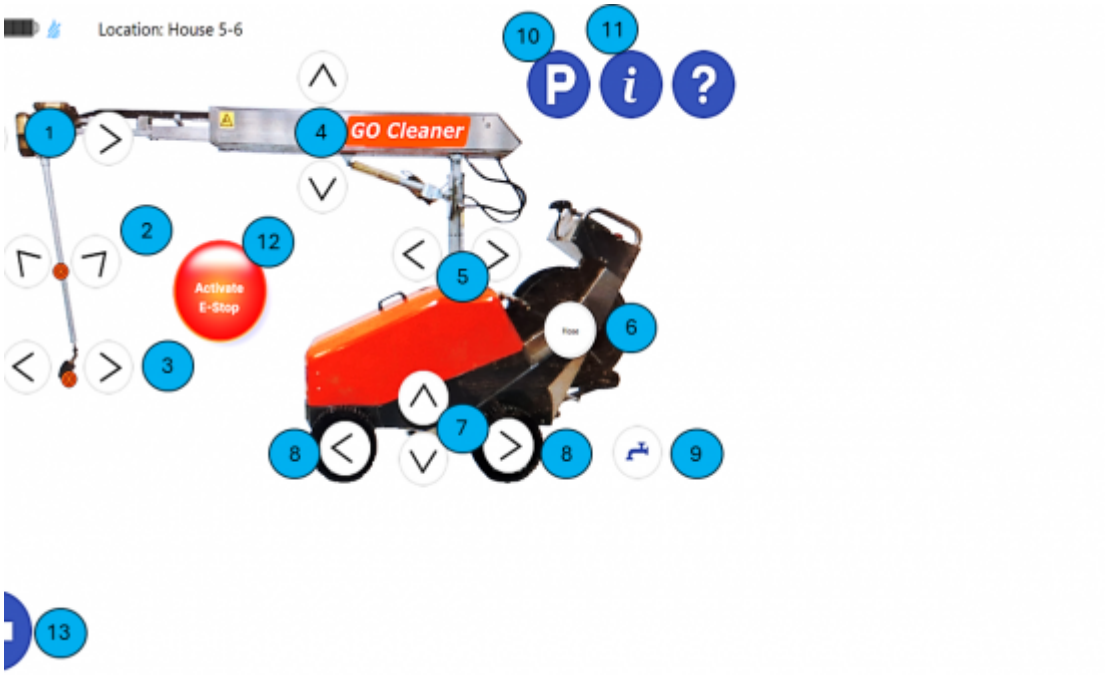


Information - Detaljerad vy (visar exakta positioner för varje motor, aktuell position till vänster och referensposition till höger) 10. Information - Tryck för att inaktivera detaljerad vy 13. Uppmätt vattentryck (bar) 14. Gå tillbaka (startskärm)

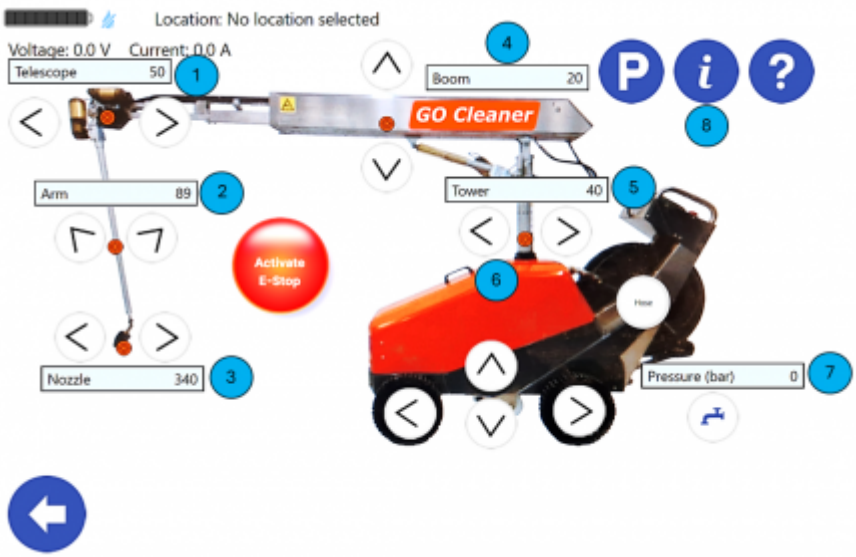

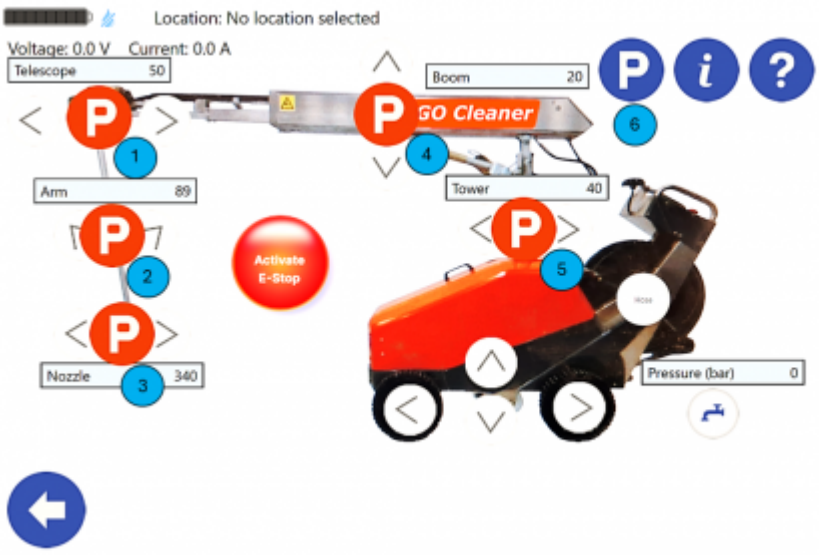

Inställningsskärmen

All programmering sker från inställningsskärmen. Du kommer även åt internetskärmen (1.) härifrån.
Denna skärm är lösenordsskyddad för att förhindra att outbildad personal kan programmera.
Location **Prorgrammering**

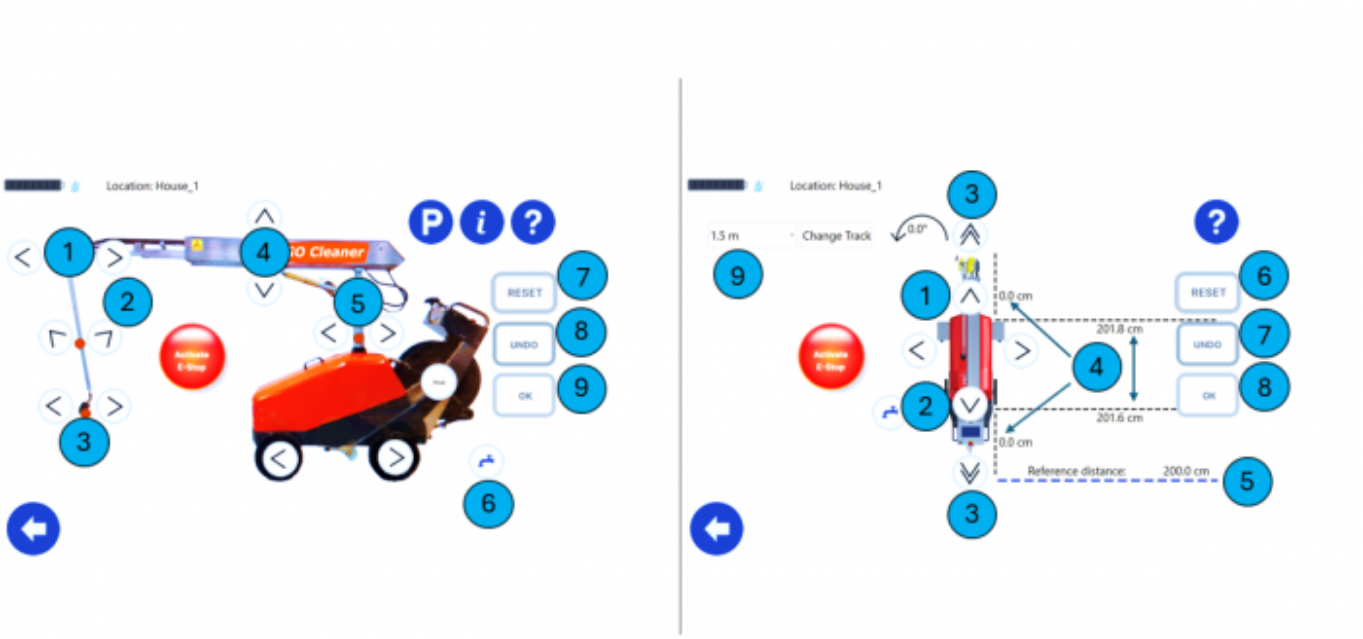

From:
https://wiki.envirologic.se/ - **Envirologic Support Wiki**

Permanent link:
https://wiki.envirologic.se/doku.php/skaermreferenser?rev=1772970686

Last update: **2026/03/08 04:51**