


**Skärmar** Här finns bilder på hur du navigerar dig fram ifrån dem olika knapparna på skärmen.


## Startskärm

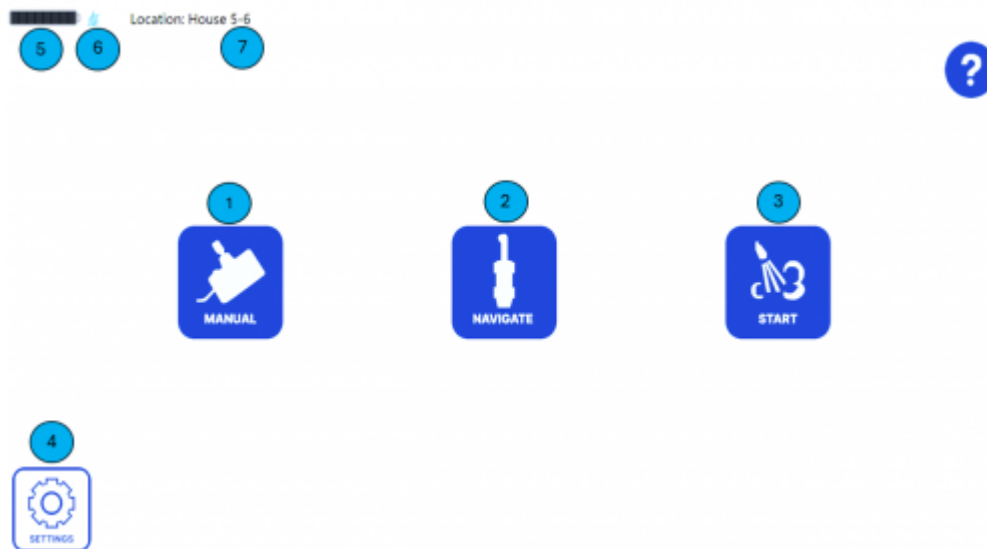

Nr	Funktion	Kortförklaring
1	Manuell styrning Joystick styrning	Möjliggör körning styrning samt rörelser av robotens alla delar.
2	Navigering	Se aktuell position samt navigering av robot.
3	Start	Automatiskt tvättläge.
4	Inställningar	Lösenord krävs.
5	Batteristatus	Visar aktuell laddningsnivå och beräknad drifttid.
7	Location	Visar vilket hus eller zon som för tillfället är vald .

## Manuell skärm

Den manuella skärmen låter dig flytta varje funktion, en i taget. Tryck på valfri pil för att flytta den relaterade funktionen i den angivna riktningen. Använd den här skärmen när du transporterar roboten. Joysticken fungerar även när den här skärmen visas.

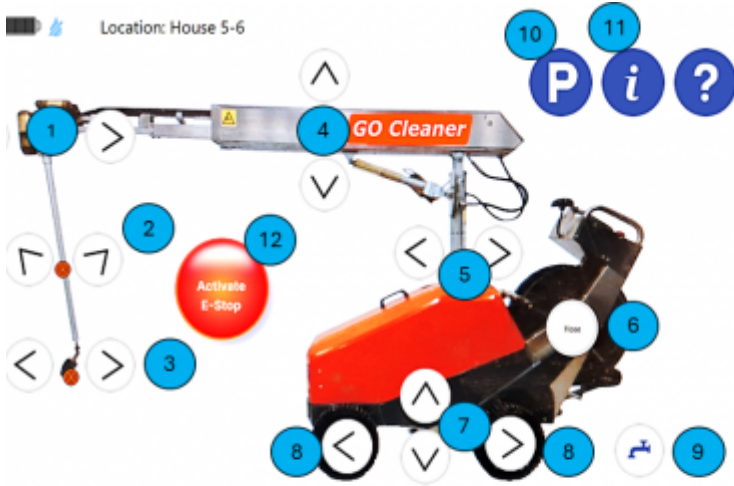

13

Nr	Funktion	Kortförklaring
1	Teleskop	Kör teleskopet in och ut.
2	Arm	Kör armen in/ut.
3	Munstycke	Rörelser av munstycke medurs/moturs.
4	Boom	Kör boomen upp/ner.
5	Tornet	Kör tornet höger/vänster.
6	Slangvinda	Dra in slangen manuellt.
7	Stödhjul	Transporthjul upp/ner.
8	Drivning fram/bak	Körning av robot fram/bak.
9	Vatten	På och av stängning för vatten.
10	Parkering	Parkering av alla delar till roboten.
11	Information	Aktivera detaljerad vy.
12	Nödstopp	Aktivera Nödstopp.
13	Tillbaka	Backa ett steg tillbaka.


**Information - Detaljerad vy**





Inställningsskärmen All programmering sker från inställningsskärmen. Du kommer även åt internetskärmen (1.) härifrån.  
 Denna skärm är lösenordsskyddad för att förhindra att utbildad personal kan programmera.

### Location Programming

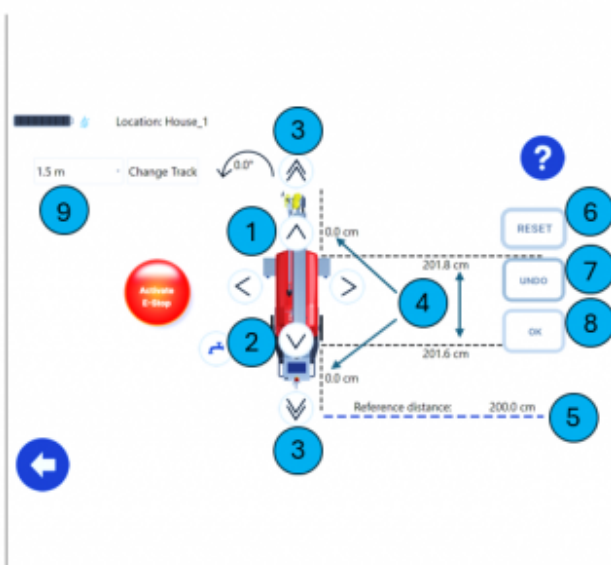

From: <https://wiki.envirologic.se/> - **Envirologic Support Wiki**

Permanent link: <https://wiki.envirologic.se/doku.php/skaermreferenser?rev=1772972437>

Last update: **2026/03/08 05:20**

