
Skärmar Här finns bilder på hur du navigerar dig fram ifrån dem olika knapparna på skärmen.


Startskärm

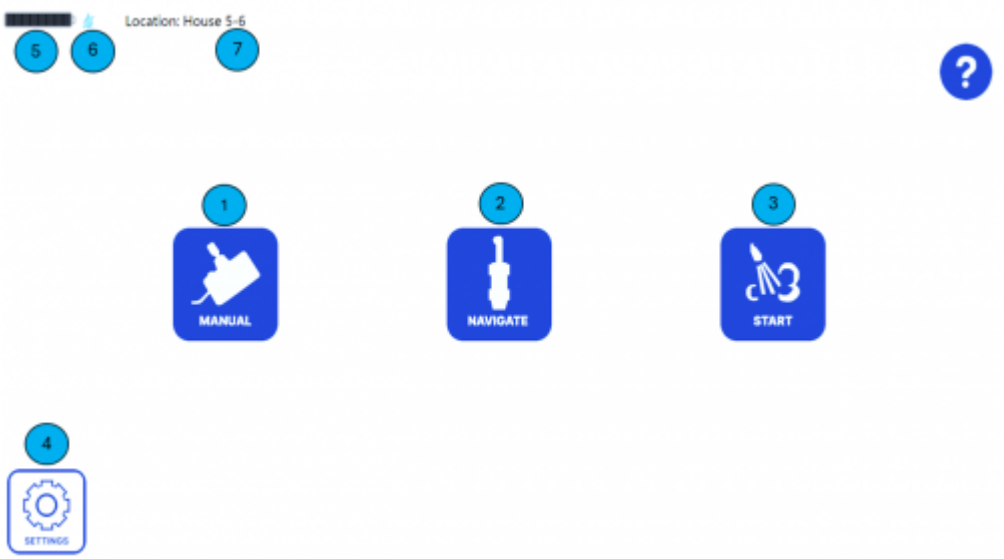

Nr	Funktion	Kortförklaring
1	Manuell styrning Joystick styrning	Möjliggör körning styrning samt rörelser av robotens alla delar.
2	Navigering	Se aktuell position samt navigering av robot.
3	Start	Automatiskt tvättläge.
4	Inställningar	Lösenord krävs.
5	Batteristatus	Visar aktuell laddningsnivå och beräknad driftstid.
7	Location	Visar vilket hus eller zon som för tillfället är vald .

Manuell skärm


Den manuella skärmen låter dig flytta varje funktion, en i taget. Tryck på valfri pil för att flytta den relaterade funktionen i den angivna riktningen. Använd den här skärmen när du transporterar roboten. Joysticken fungerar även när den här skärmen visas.

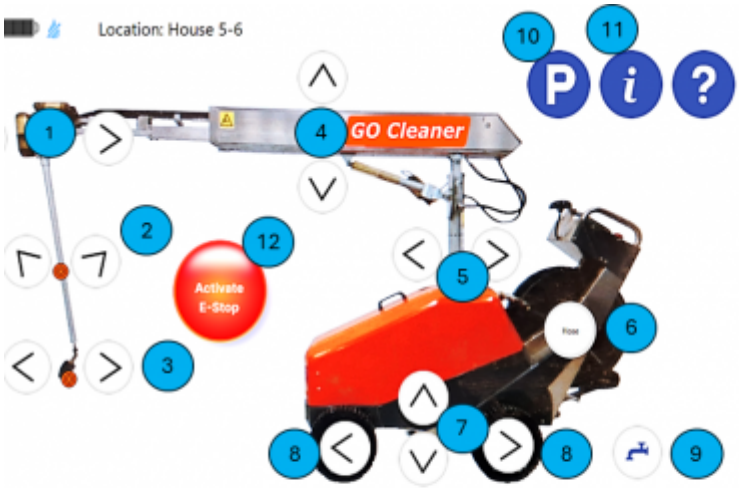





Nr	Funktion	Kortförklaring
1	Teleskop	Kör teleskopet in och ut.
2	Arm	Kör armen in/ut.
3	Munstycke	Rörelser av munstycke medurs/moturs.
4	Boom	Kör boomen upp/ner.
5	Tornet	Kör tornet höger/vänster.
6	Slangvinda	Dra in slangen manuellt.
7	Stödhjul	Transporthjul upp/ner.
8	Drivning fram/bak	Körning av robot fram/bak.
9	Vatten	På och av stängning för vatten.
10	Parkering	Parkering av alla delar till roboten.
11	Information	Aktivera detaljerad vy.
12	Nödstopp	Aktivera Nödstopp.
13	Tillbaka	Backa ett steg tillbaka.


Information - Detaljerad vy

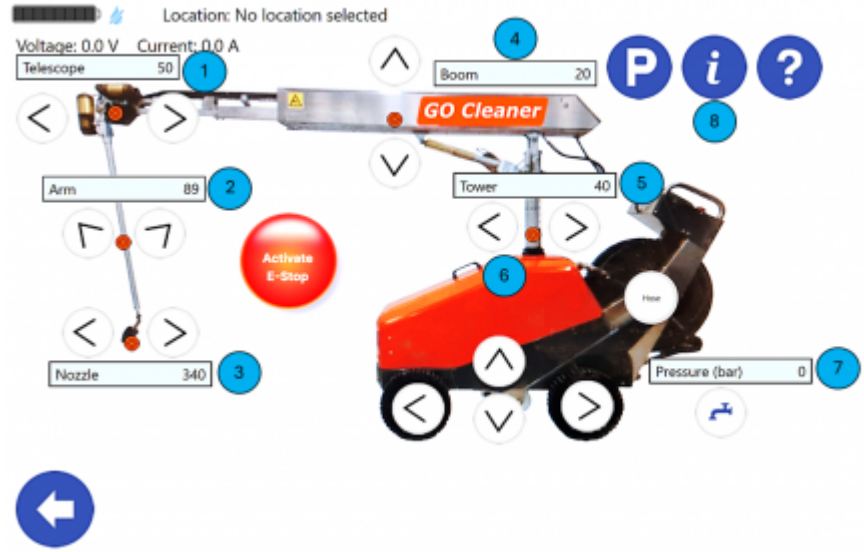

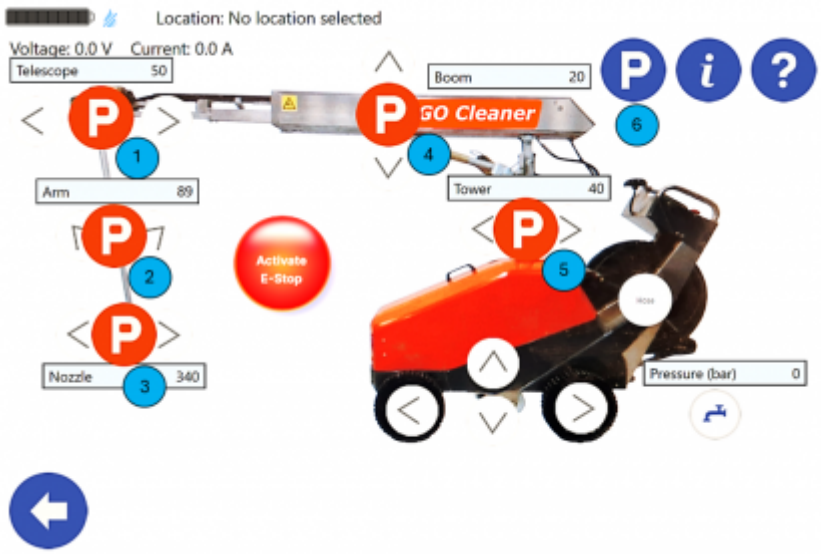

Inställningsskärmen All programmering sker från inställningsskärmen. Du kommer även åt internetskärmen (1.) härifrån.
Denna skärm är lösenordsskyddad för att förhindra att outbildad personal kan programmera. **Location** **Prorgrammering**

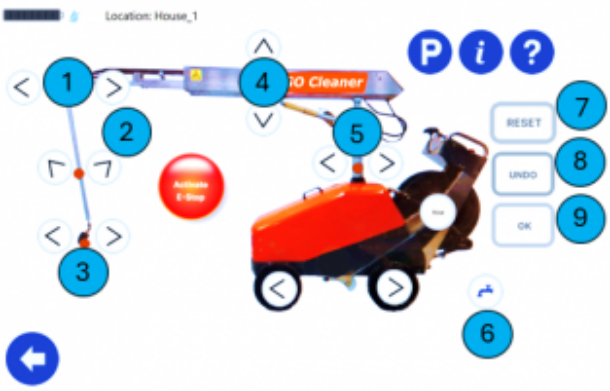

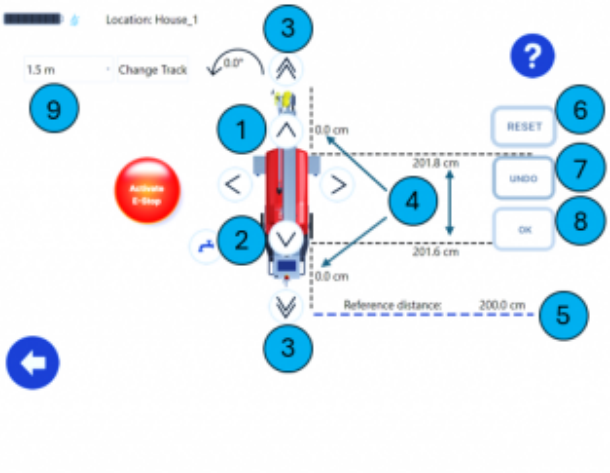

From:
https://wiki.envirologic.se/ - **Envirologic Support Wiki**

Permanent link:
https://wiki.envirologic.se/doku.php/skaermreferenser?rev=1772972437

Last update: **2026/03/08 05:20**