


# Skärmar


Här finns bilder på hur du navigerar dig fram ifrån dem olika knapparna på skärmen.

**Startskärm** Roboten startas genom att trycka på på/av-knappen. Efter cirka 30 sekunder har operatörspanelen startat och börjat initialisera roboten. Vänta några sekunder tills initialiseringen är klar och startskärmen visa.

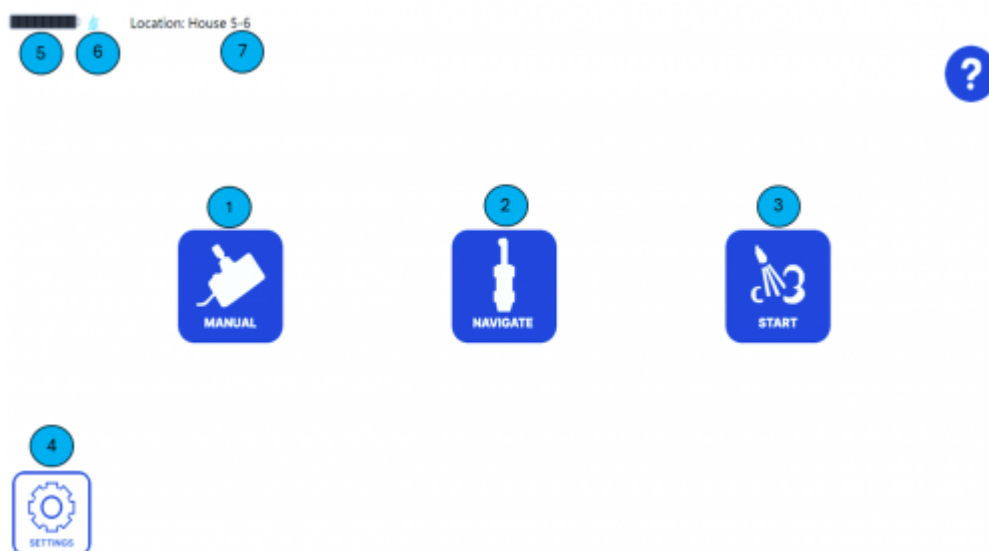

Nr	Funktion	Kortförklaring
1	Manuell styrning Joystick styrning	Möjliggör körning styrning samt rörelser av robotens alla delar.
2	Navigering	Se aktuell position samt navigering av robot.
3	Start	Automatiskt tvättiläge.
4	Inställningar	Lösenord krävs.
5	Batteristatus	Visar aktuell laddningsnivå och beräknad drifttid.
7	Location	Visar vilket hus eller zon som för tillfället är vald .

**Manuell skärm** Den manuella skärmen låter dig flytta varje funktion, och i taget. Tryck på valfri pil för att flytta den relaterade funktionen i den angivna riktningen. Använd den här skärmen när du transporterar roboten. Joysticken fungerar även när den här skärmen visar.

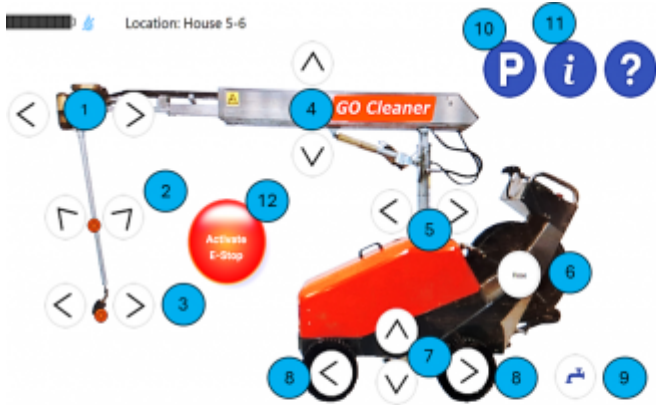

Nr	Funktion	Kortförklaring
1	Teleskop	Kör teleskopet in och ut.
2	Arm	Kör armen in/ut.
3	Munstycke	Rörelser av munstycke medurs/moturs.
4	Boom	Kör boomen upp/ner.
5	Tornet	Kör tornet höger/vänster.
6	Slangvinda	Dra in slangen manuellt.
7	Stödhjul	Transporthjul upp/ner.
8	Drivning fram/bak	Körning av robot fram/bak.
9	Vatten	På och av stängning för vatten.
10	Parkering	Parkering av alla delar till roboten.
11	Information	Aktivera detaljerad vy.
12	Nödstop	Aktivera Nödstop.
13	Tillbaka	Backa ett steg tillbaka.

**Information - Detaljerad vy** Visar exakta positioner för varje motor, aktuell position till vänster och referensposition till höger.



Nr	Funktion	Kortförklaring
----	----------	----------------

1	Information	Tryck för att inaktivera detaljerad vy.
2	Vattentryck	Uppmätt vattentryck i amper.
3	Tillbaka	Gå tillbaka till startskärm.
4	Parkering	Parkera varje del av roboten.
5	Röd P	Röd P symbol för att parkera varje individuell del.
6	Slangvinda	Dra in slangen manuellt.

## Inställningsskärmen



All programmering sker från inställningsskärmen. Du kommer även åt internetskärmen (5.) härifrån.

Denna skärm är lösenordsskyddad för att skydda att utbildas personligen kan programmera.



Nr	Funktion	Kortförklaring
1	Plats	Se rutter och aktuell position.
2	Program	Skapa tvättprogram via skärm eller joystick.
3	Recept	Skapa tvätt recept.
4	Alarmlista	Se alla larm som uppkommit.
5	Internet	Lägg in mobil nr för sms avisering.
6	Filer/Service	Endast behörig personal Lösenord krävs.
7	Bakåt	Gå tillbaka till startskärm.

## Programmering

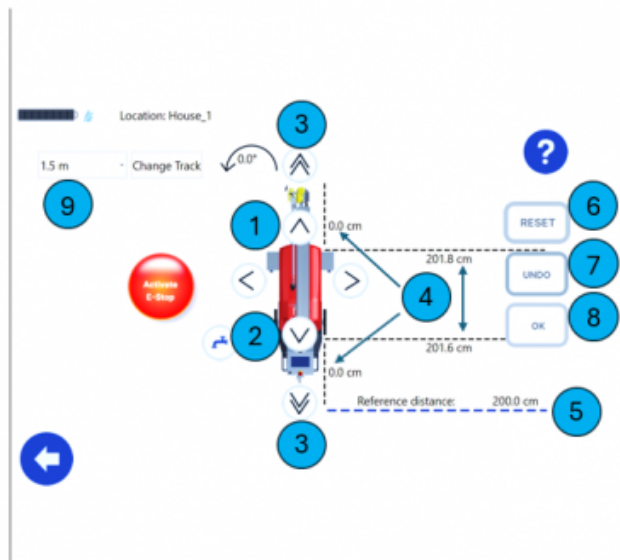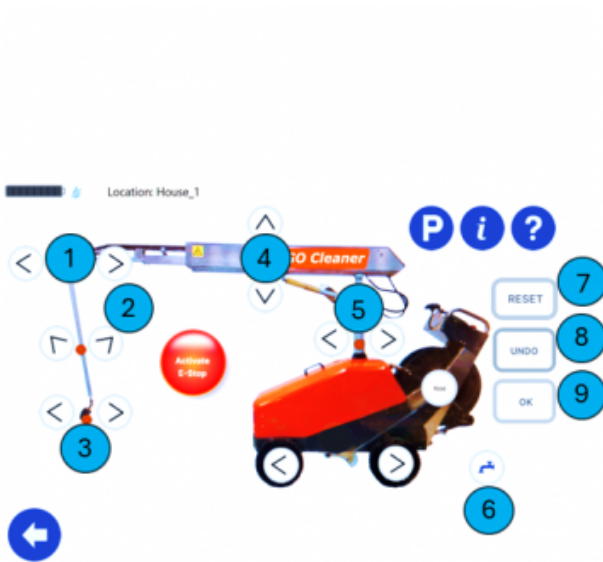

From: <https://wiki.envirologic.se/> - **Envirologic Support Wiki**

Permanent link: <https://wiki.envirologic.se/doku.php/skaermreferenser?rev=1772976083>

Last update: **2026/03/08 06:21**

