**<font 28px/inherit;;inherit;;inherit>Skärmar</font>**

**<font 20px/inherit;;inherit;;inherit>Här finns bilder på hur du navigerar dig fram ifrån dem olika knapparna på skärmen.</font>**

---

**<font 20px/inherit;;inherit;;inherit>Startskärm</font>** <font 14px/inherit;;inherit;;inherit>Roboten startas genom att trycka på på/av-knappen. Efter cirka 30 sekunder har operatörspanelen startat och börjat initialisera roboten. Vänta några sekunder tills initialiseringen är klar och startskärmen visa.</font>








| Nr | Funktion | Kortförklaring |
|---|---|---|
| 1 | Manuell styrning<br>Joystick styrning | Möjliggör körning styrning samt rörelser av robotens alla delar. |
| 2 | Navigering | Se aktuell position samt navigering av robot. |
| 3 | Start | Automatiskt tvättläge. |
| 4 | Inställningar | Lösenord krävs. |
| 5 | Batteristatus | Visar aktuell laddningsnivå och beräknad driftstid. |
| 7 | Location | Visar vilket hus eller zon som för tillfället är vald . |

---

**<font 20px/inherit;;inherit;;inherit>Manuell skärm</font>** <font 14px/inherit;;inherit;;inherit>Den manuella skärmen låter dig flytta varje funktion, och i taget. Tryck på valfri pil för att flytta den relaterade funktionen i den angivna riktningen. Använd den här skärmen när du transporterar roboten. Joysticken fungerar även när den här skärmen visar.</font>

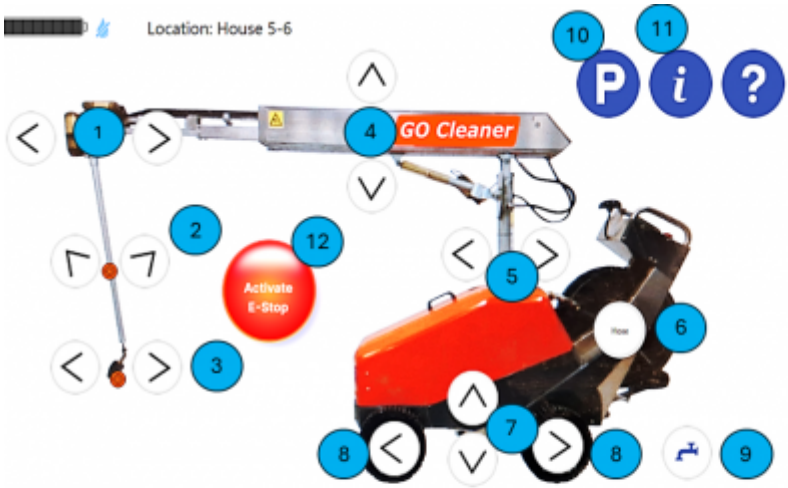




| Nr | Funktion | Kortförklaring |
|---|---|---|
| 1 | Teleskop | Kör teleskopet in och ut. |
| 2 | Arm | Kör armen in/ut. |
| 3 | Munstycke | Rörelser av munstycke medurs/moturs. |
| 4 | Boom | Kör boomen upp/ner. |
| 5 | Tornet | Kör tornet höger/vänster. |
| 6 | Slangvinda | Dra in slangen manuellt. |
| 7 | Stödhjul | Transporthjul upp/ner. |
| 8 | Drivning fram/bak | Körning av robot fram/bak. |
| 9 | Vatten | På och av stängning för vatten. |
| 10 | Parkering | Parkering av alla delar till roboten. |
| 11 | Information | Aktivera detaljerad vy. |
| 12 | Nödstopp | Aktivera Nödstopp. |
| 13 | Tillbaka | Backa ett steg tillbaka. |

---

<font 20px/inherit;;inherit;;inherit>**Information - Detaljerad vy**</font> <font 14px/inherit;;inherit;;inherit>Visar exakta positioner för varje motor, aktuell position till vänster och referensposition till höger.</font>







| Nr | Funktion | Kortförklaring |
|---|---|---|
| 1 | Information | Tryck för att inaktivera detaljerad vy. |
| 2 | Vattentryck | Uppmätt vattentryck i amper. |
| 3 | Tillbaka | Gå tillbaka till startskärm. |
| 4 | Parkering | Parkera varje del av roboten. |
| 5 | Röd P | Röd P symbol för att parkera varje inviduell del. |
| 6 | Slangvinda | Dra in slangen manuellt. |

---


**<font 20px/inherit;;inherit;;inherit>Inställningsskärmen</font>** <font 14px/roboto, sans-serif;;initial;;inherit>All programmering sker från inställningsskärmen. Du kommer även åt internetskärmen (5.) härifrån.
Denna skärm är lösenordsskyddad för att skydda att utbildas personligen kan programmera.</font>




| Nr | Funktion | Kortförklaring |
|---|---|---|
| 1 | Plats | Se rutter och aktuell position. |
| 2 | Program | Skapa tvättprogram via skärm eller joystick. |
| 3 | Recept | Skapa tvätt recept. |
| 4 | Alarmlista | Se alla larm som uppkommit. |
| 5 | Internet | Lägg in mobil nr för sms avisering. |
| 6 | Filer/Service | Endast behörig personal Lösenord krävs. |
| 7 | Bakåt | Gå tillbaka till startskärm. |

---

<font 20px/roboto, sans-serif;;initial;;inherit>**Programmering**</font>

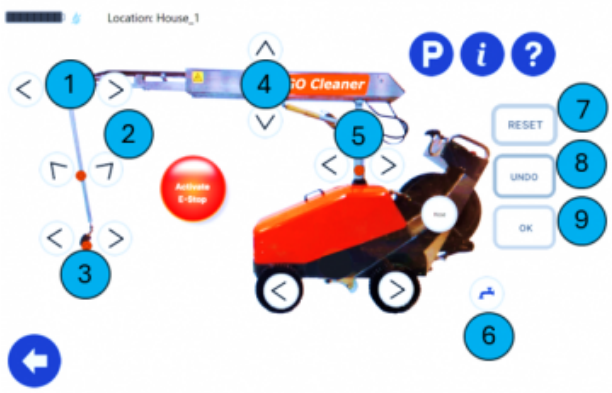

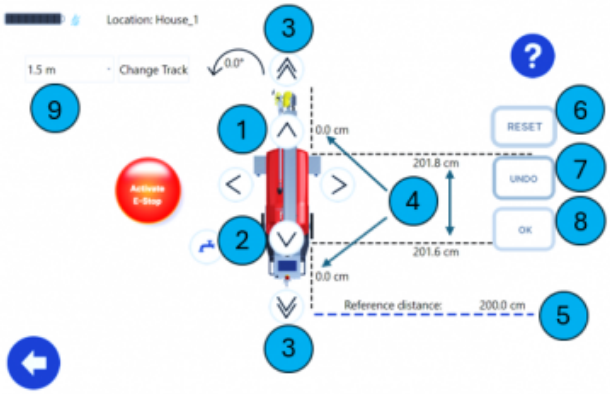
| Nr | Funktion | Kortförklaring |
|---|---|---|
| 1-5 | Robot delar | Registera robot rörelser |
| 6 | På och av vatten | Slå på och av vattnet |
| 7 | Reset | Ta bort allt och börja om |
| 8 | Undo | Ångra en viss rörelse |
| 9 | OK | Spara när du är klar med programmeringen |

From:
https://wiki.envirologic.se/ - **Envirologic Support Wiki**

Permanent link:
**https://wiki.envirologic.se/doku.php/skaermreferenser?rev=1774015226**

Last update: **2026/03/20 07:00**