


Skärmar


Här finns bilder på hur du navigerar dig fram ifrån dem olika knapparna på skärmen.

Startskärm Roboten startas genom att trycka på på/av-knappen. Efter cirka 30 sekunder har operatörspanelen startat och börjat initialisera roboten. Vänta några sekunder tills initialiseringen är klar och startskärmen visa.

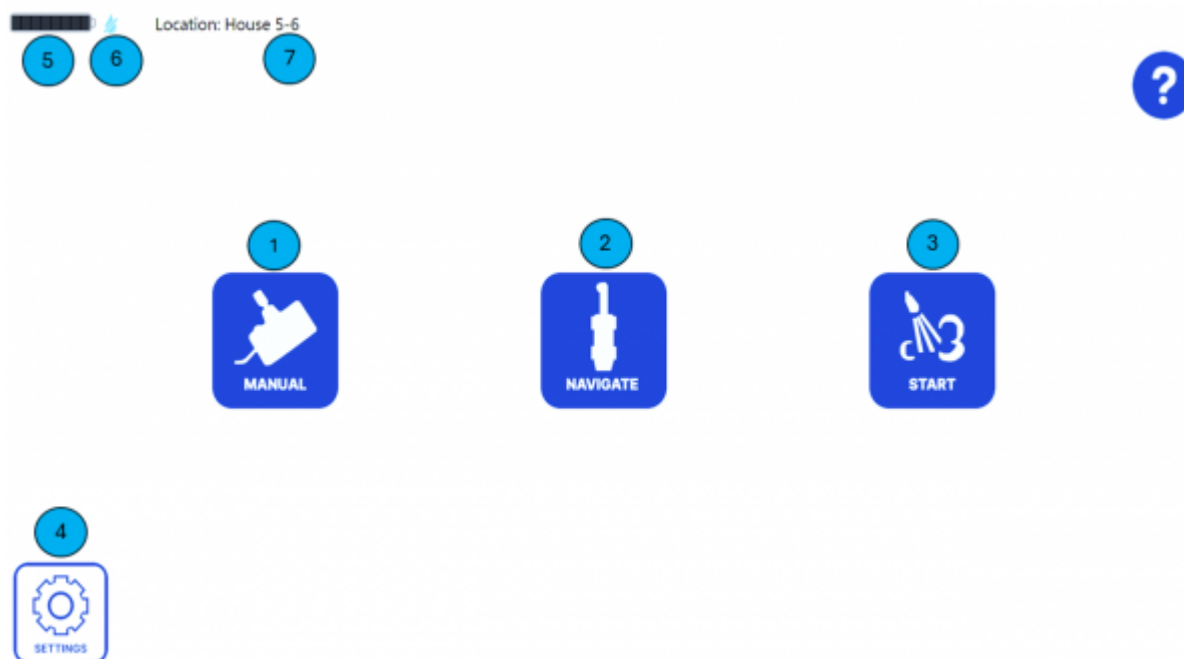

Nr	Funktion	Kortförklaring
1	Manuell styrning Joystick styrning	Möjliggör körning styrning samt rörelser av robotens alla delar.
2	Navigering	Se aktuell position samt navigering av robot.
3	Start	Automatiskt tvättläge.
4	Inställningar	Lösenord krävs.
5	Batteristatus	Visar aktuell laddningsnivå och beräknad drifttid.
7	Location	Visar vilket hus eller zon som för tillfället är vald .

Manuell skärm Den manuella skärmen låter dig flytta varje funktion, och i taget. Tryck på valfri pil för att flytta den relaterade funktionen i den angivna riktningen. Använd den här skärmen när du transporterar roboten. Joysticken fungerar även när den här skärmen visar.

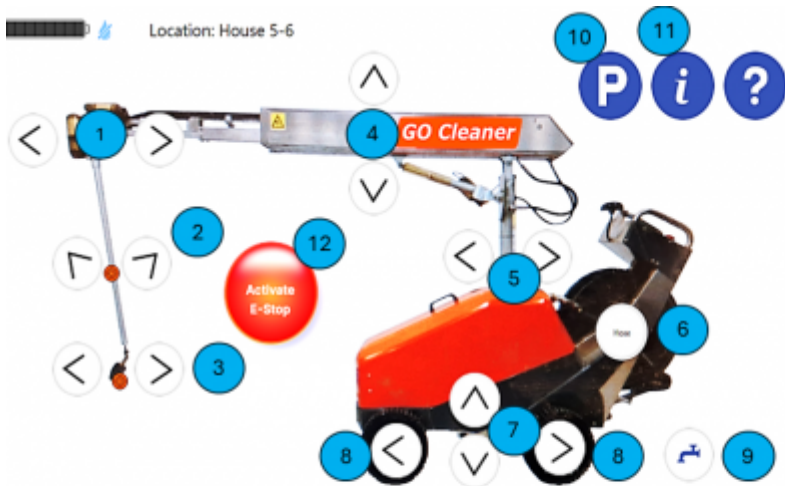

Nr	Funktion	Kortförklaring
1	Teleskop	Kör teleskopet in och ut.
2	Arm	Kör armen in/ut.
3	Munstycke	Rörelser av munstycke medurs/moturs.
4	Boom	Kör boomen upp/ner.
5	Tornet	Kör tornet höger/vänster.
6	Slangvinda	Dra in slangen manuellt.
7	Stödhjul	Transporthjul upp/ner.
8	Drivning fram/bak	Körning av robot fram/bak.
9	Vatten	På och av stängning för vatten.
10	Parkering	Parkering av alla delar till roboten.
11	Information	Aktivera detaljerad vy.
12	Nödstopp	Aktivera Nödstopp.
13	Tillbaka	Backa ett steg tillbaka.

Information - Detaljerad vy Visar exakta positioner för varje motor, aktuell position till vänster och referensposition till höger.




Nr	Funktion	Kortförklaring
1	Information	Tryck för att inaktivera detaljerad vy.
2	Vattentryck	Uppmätt vattentryck i amper.
3	Tillbaka	Gå tillbaka till startskärm.
4	Parkering	Parkera varje del av roboten.
5	Röd P	Röd P symbol för att parkera varje individuell del.
6	Slangvinda	Dra in slangen manuellt.

Inställningsskärmen



All programmering sker från inställningsskärmen. Du kommer även åt internetskärmen (5.) härifrån.

Denna skärm är lösenordsskyddad för att skydda att utbildas personligen kan programmera.

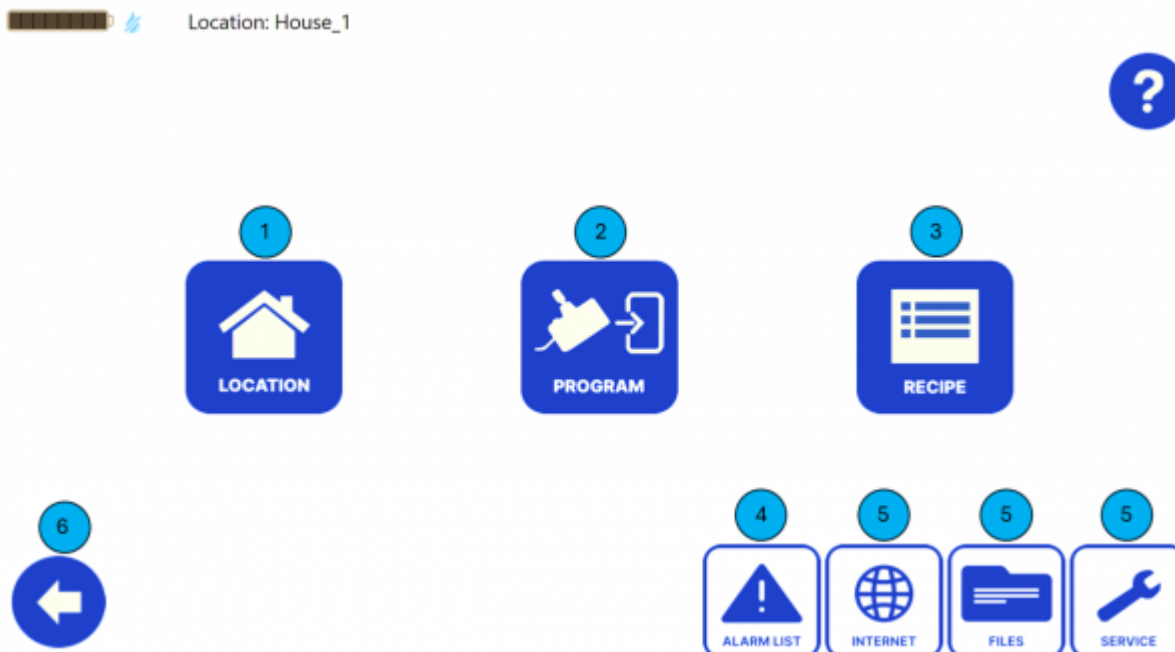

Nr	Funktion	Kortförklaring
1	Plats	Se rutter och aktuell position.
2	Program	Skapa tvättprogram via skärm eller joystick.
3	Recept	Skapa tvätt recept.
4	Alarmlista	Se alla larm som uppkommit.
5	Internet	Lägg in mobil nr för sms avisering.
6	Filer/Service	Endast behörig personal Lösenord krävs.
7	Bakåt	Gå tillbaka till startskärm.

Programmering

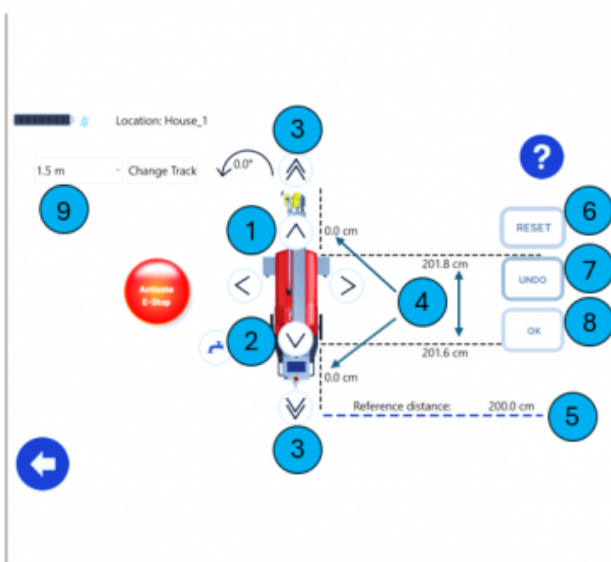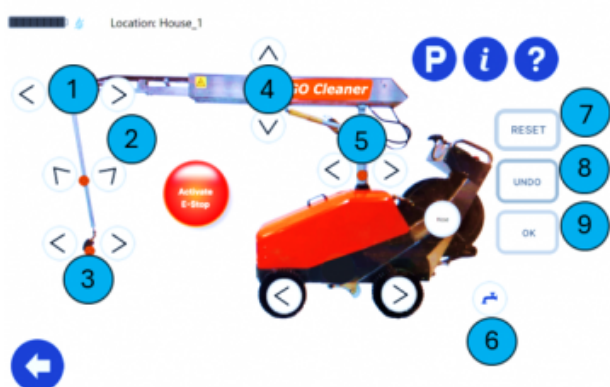

Nr	Funktion	Kortförklaring
1-5	Robotens delar	Programmera rörelser
6	Vatten	På och Av
7	Reset	Återställ hel inspelning
8	Undo	Ångra viss rörelse
9	Ok	Spara

Nr	Funktion	Kortförklaring
1-4	Navigering	Navigation under programmering
5	Referensavstånd	Avståndet till väggen
6-8	Reset, Undo, Ok	Återställa, Ångra, Ok
9	Spår	Spåret där roboten ska tvätta

From:

<https://wiki.envirologic.se/> - **Envirologic Support Wiki**

Permanent link:

<https://wiki.envirologic.se/doku.php/skaermreferenser?rev=1774954327>

Last update: **2026/03/31 03:52**

